ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ

ШС-80-01 СПУ

ПАСПОРТ

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ
Шинкевич Е.В.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания
2. Назначение изделия
3. Технические характеристики
4. Комплектность
5. Указания по безопасности
6. Подготовка изделия к эксплуатации
7. Подготовка к работе
8. Использование изделия
9. Техническое обслуживание
10. Транспортирование и хранение
11. Гарантии изготовителя
12. Свидетельство о приемке
13. Свидетельство об упаковывании

Приложение 1. Талон № 1 на гарантийное обслуживание
Приложение 2. Талон № 2 на гарантийное обслуживание
Приложение 3. Методика аттестации шкафа сушильного ШС-80-01 СПУ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящий паспорт является документом, совмещенным с инструкцией по эксплуатации шкафа сушильного ШС-80-01 СПУ (в дальнейшем – шкафа).

1.2. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации шкафа должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Шкаф сушильный предназначен для сушки стеклянной и металлической медицинской посуды, чашек Петри, колб, медицинских инструментов, жирных масел, термостойких порошков и других материалов. Шкаф обеспечивает непрерывное поддержание внутри рабочей камеры стабильной температуры.

2.2. Шкаф выпускается в двух исполнениях:

- с лакокрасочным покрытием корпуса ПГИЖ.681945.006-06;
- с корпусом из нержавеющей стали ПГИЖ.681945.006-09.

2.3. Шкаф работает от сети переменного тока (220 ±10%) В и частотой 50±1 Гц.

2.4. Шкаф отнесен к виду климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.5. Внутренняя камера шкафа и внутренняя часть двери сделаны из нержавеющей стали. При работе при температуре выше 150 °С может произойти изменение цвета металлических поверхностей (желто-коричневый или голубой оттенок) в результате естественного процесса окисления. Это возможное изменение цвета безопасно и ни в коей мере не ухудшает функциональные характеристики оборудования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики шкафа приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики шкафа

Наименование параметра	Значение параметра для шкафа без принудительной конвекции
1. Объем рабочей камеры, л, не менее	80
2. Диапазон рабочих температур, °С	от 50 до 200
3. Предельное отклонение температуры в контрольной точке рабочей камеры от заданной температуры, °С, не более	±6
4. Точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме, не хуже, °С	±3
5. Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более	30
6. Время непрерывной работы, ч, не менее	16
7. Установленная мощность, кВт, не более	1,6
8. Габаритные размеры шкафа, мм, не более: глубина ширина высота	 626 680 603
9. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина глубина высота	 560 390 370
10. Масса, кг, не более	27
11. Средний срок службы, лет, не менее	10

3.2. Шкаф сушильный должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С, относительной влажности 80 % при +25 °С и атмосферном давлении 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

3.3. Шкаф по отдельному заказу комплектуется перестраиваемым термовыключателем, установленным на задней стенке камеры. Термовыключатель отключает нагреватели шкафа при превышении температурой в рабочей камере значения, установленного на термовыключателе. Отклонение срабатывания термовыключателя от установленной температуры ±15 °С.

Термовыключатель функционально и электрически независим от устройства контроля и регулирования температуры шкафа.

3.4. Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплект поставки шкафа сушильного приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
ПГИЖ.680104.033	Упаковка	1	
ПГИЖ.681945.006	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	1	
	Комплект запасных частей	1	Согласно спецификации ПГИЖ.681945.006
	Комплект инструментов и принадлежностей	1	
ПГИЖ.681945.006ПС	Паспорт	1	

5. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. По типу защиты от поражения электрическим током шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 51350 по классу защиты I.

5.2. Для подключения шкафа к сети использовать розетку с заземляющим контактом типа F, который при монтаже необходимо присоединять к контуру заземления с сопротивлением не более 4 Ом.

5.3. Присоединение розетки к сети и проверку сопротивления заземляющего контура должен проводить аттестованный специалист, допущенный к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

5.4. Категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- работать с незаземленным шкафом или неисправным контуром заземления;
- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную систему, трубопроводы горючих жидкостей и т.п;
- включать шкаф в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки и соединительного шнура;
- разбирать шкаф, менять предохранитель, не отключив шкаф от сети.

5.5. Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий шкаф, перед началом работы должен изучить данный документ.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. После доставки шкафа к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений в процессе транспортирования и хранения транспортной организацией.

Если при приемке шкафа от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке шкафа

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

6.2. При отсутствии повреждений упаковки, распаковать шкаф после выдержки его в условиях, указанных в п.3.2 настоящего паспорта не менее 4 часов, а при ее повреждении – после выполнения действий, указанных в п.6.1.

После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего паспорта и производится внешний осмотр шкафа на отсутствие механических повреждений.

Претензии по комплектности поставки или на механические повреждения рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

6.3. Для ввода шкафа в эксплуатацию потребитель обязан обеспечить необходимые условия, оговоренные в разделе 2 настоящего паспорта.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Для подготовки шкафа к работе необходимо:

- установить на расстоянии 1,5-1,7 м от места, выбранного для установки шкафа, розетку с заземляющим контактом типа F. К розетке подвести напряжение питания 220 В, частотой 50 Гц. Заземляющий контакт розетки должен быть надежно подключен к внешнему контуру заземления;
- разместить шкаф на рабочем месте;
- включить шкаф в сеть с помощью вилки;
- включить выключатель «СЕТЬ», расположенный на задней стенке шкафа.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Перед началом работы открыть дверь шкафа и загрузить камеру объектами сушки. Закрыть дверь поворотом ручки по часовой стрелке до упора.

8.2. Включить шкаф выключателем «СЕТЬ».

8.3. Нажать клавишу «Р» на лицевой панели двери (рисунок 1), при этом на цифровом табло высветится заданная ранее температура в мигающем режиме, а в крайнем правом разряде цифрового индикатора высветится точка, что свидетельствует о возможности корректировки программы.

8.4. Установить клавишами «▲» «▼» на цифровых индикаторах требуемую температуру в рабочей камере.

8.5. Для включения шкафа в работу и записи в память введенной информации нажать клавишу «Р», при этом точка в правом разряде цифрового индикатора погаснет, а на цифровом табло высветиться текущая температура в камере. Если заданная температура больше, чем температура в камере, светодиодный индикатор, расположенный слева от цифровых индикаторов, включится. Введенная информация сохраняется при выключении питания.

Внимание! Светодиодный индикатор может светиться непрерывно или в импульсном режиме.

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внимание! До выхода на установившийся тепловой режим температура в рабочей камере на непродолжительное время может превышать заданную.

8.6. При загорании индикатора «АВАРИЯ», сигнализирующем об аварийном превышении температуры, необходимо выключить шкаф и принять меры к устранению аварии.

8.7. По окончании сушки открыть дверь шкафа и извлечь просушенные предметы.

8.8. Для проведения повторного процесса вновь загрузить шкаф и закрыть дверь камеры.

Внимание! При сушке влажных предметов, особенно если высвобождается большое количество пара, ведущего к образованию конденсата, необходимо извлечь заглушку из отверстия на верхней поверхности шкафа.

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

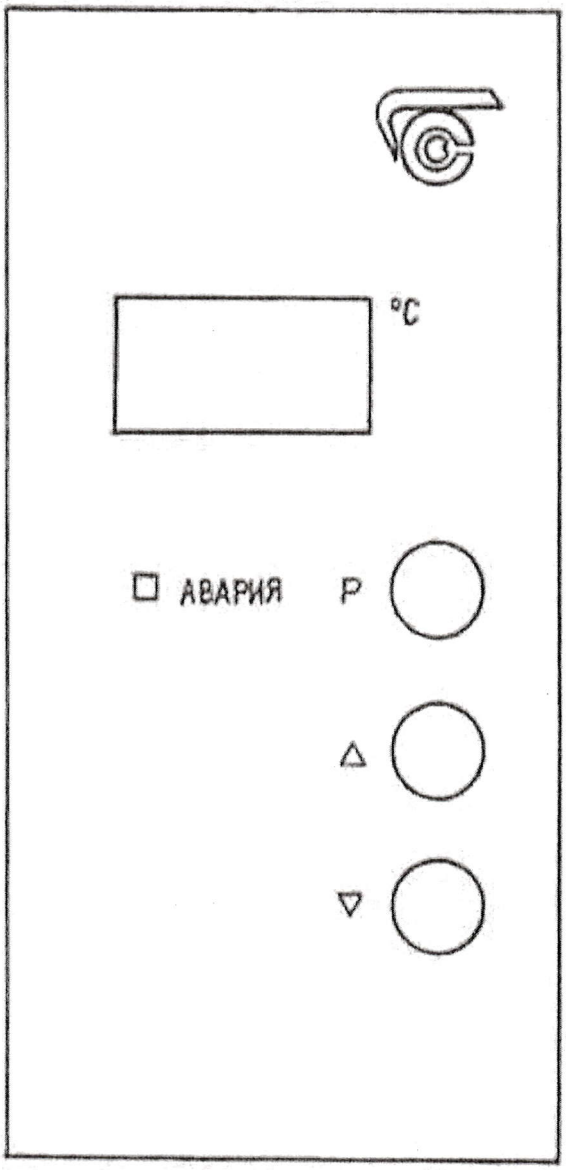


Рисунок 1 – Лицевая панель шкафа

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. После окончания работы дать шкафу остыть и, при необходимости, протереть полки, дверь и внутреннюю поверхность рабочей камеры шкафа тампоном, смоченным в 3 % растворе перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства (типа «ЛОТОС» или аналогичного). Тампон должен быть отжат, при этом должна быть исключена возможность попадания раствора внутрь пульта управления. После этого протереть шкаф тампоном, смоченным чистой водой и высушить его.

9.2. Техническое обслуживание шкафа должно проводиться не реже одного раза в месяц, при этом шкаф должен быть отключен от электрической сети, для чего сетевую вилку следует вынуть из розетки.

При техническом обслуживании необходимо проверить шкаф визуально на соответствие правилам техники безопасности, проверить исправность защитного заземления выявить неисправности опросом обслуживающего персонала и устранить их.

9.3. Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей и методы их устранения приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Возможные неисправности и способы их устранения

Наименование неисправностей и их внешнее проявление	**Вероятная причина**	**Метод устранения**
1. При включении в сеть не включаются индикаторы	1) отсутствие напряжения в питающей сети 2) выключены выключатели автоматические 3) неисправен сетевой шнур или вилка 4) неисправны предохранители	1) проверьте напряжение питающей сети 2) включите выключатели 3) «прозвоните» цепи сетевого шнура и устраните дефект 4) замените неисправные предохранители
2. После установки заданной температуры, больше температуры окружающей среды, не включается индикатор «НАГРЕВ»	1) обрыв в цепи нагревателя	1) проверить цепь и устранить обрыв
3. Не выдерживается точность автоматического регулирования	1) неисправен регулятор температуры	1) произвести замену датчика температуры или процессора

Внимание! Для замены процессора необходимо снять блок управления с двери изделия, отвинтив 4 винта на лицевой панели двери.

В случае, если блок управления имеет пластмассовую панель, необходимо:

- отвинтить винт снизу коробки блока управления;
- отвести от поверхности двери на 10 мм нижнюю часть панели блока управления и, сдвинув его в таком положении вниз на 6 мм, снять блок управления.

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1. Условия транспортирования шкафа должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10.2. Условия хранения шкафа в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

10.3. В местах хранения шкафа не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию металлических частей и разрушающих изоляцию.

10.4. Во время погрузочно-разгрузочных работ шкаф не должен подвергаться ударам и воздействиям атмосферных осадков.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ТУ 9452-010-00141798-2005 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных указанными техническими условиями и данным паспортом.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации шкафа – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки шкафа предприятием-изготовителем. Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев со дня изготовления.

11.3. Гарантийный ремонт шкафа проводит предприятие-изготовитель – ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем за счет последнего.

11.4. При проведении гарантийного ремонта на предприятии-изготовителе, потребитель производит возврат шкафа в упаковке предприятия-изготовителя или упаковывает шкаф за свой счет в упаковку, обеспечивающую его защиту от механических повреждений.

11.5. При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, прошедшее с момента поступления шкафа в ремонт до окончания ремонта.

11.6. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации шкафа;
- при повреждении шкафа во время транспортировки в случае повреждения заводской упаковки или ее отсутствия;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь шкафа посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых и животных;
- при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей, узлов, проводников шкафа, возникших в процессе эксплуатации;
- при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания;
- при нарушении, повреждении или отсутствии заводских пломб;
- в случаях, когда предприятием-изготовителем установлена необоснованность претензии потребителя.

11.7. В случаях выхода шкафа из строя в послегарантийный период ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет потребителя.

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ
ПГИЖ 681945.006 - _____, заводской № .....

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9452-010-00141798-2005 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ
ПГИЖ 681945.006 - _____, заводской № .....

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Смоленское СКТБ СПУ»
Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97,
контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90
e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru

Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Шкаф сушильный **ШС-80-01 СПУ**
ПГИЖ 681945.006 - _____, заводской № .....

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Смоленское СКТБ СПУ»
Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97,
контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90
e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru

Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Шкаф сушильный **ШС-80-01 СПУ**
ПГИЖ 681945.006- _____ , заводской № .....

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Заводской номер шкафа _____

Причина ремонта _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Дата ремонта

_____

число, месяц прописью, год

Подпись и ф.и.о лица, производившего ремонт

_____

Подпись владельца камеры, подтверждающего ремонт

_____

Штамп ремонтного предприятия

_____

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Заводской номер шкафа_____

Причина ремонта _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Дата ремонта

_____

число, месяц прописью, год

Подпись и ф.и.о лица, производившего ремонт

_____

Подпись владельца камеры, подтверждающего ремонт

_____

Штамп ремонтного предприятия

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Методика аттестации шкафа сушильного ШС-80-01 СПУ

1. Аттестацию производить при нормальных климатических условиях и следующих параметрах электрической сети: напряжение питания 220 В ±10%, частота питания (50±0,5) Гц.
2. Средства измерений

Наименование	Кол.	Класс точности, предел измерения
Термометр ТЛ-4	1	0,2 0…100 °С
Термометр ТЛ-4	1	0,2 0…300 °С
Секундомер СДС пр.1-2	1	2 с

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается использовать другие измерительные приборы и оборудование, имеющие метрологические характеристики, не хуже указанных.

3. Порядок аттестации.

3.1. Включить шкаф в сеть с помощью вилки.

3.2. Установить ртутный лабораторный термометр с диапазоном измерения от 50 до 100 °С, в отверстие в верхней части корпуса таким образом, чтобы центр ртутной колбы находился на уровне расположения верхней полки.

3.3. Включить выключатель «СЕТЬ».

3.4. Нажать клавишу «Р» на лицевой панели двери (рисунок 1), при этом в крайнем правом разряде цифрового индикатора высветится точка, что свидетельствует о возможности корректировки программы.

3.5. Установить клавишами «▲» «▼» на цифровых индикаторах температуру сушки 50 °С.

3.6. Включить шкаф в работу, нажав клавишу «Р», и, одновременно, включить секундомер.

3.7. Через 30 минут после достижения заданной температуры контролировать температуру на цифровых индикаторах и в рабочей камере в течение 1 ч через каждые 5 мин.

Шкаф считается выдержавшим испытания, если разница между заданным значением температуры и показаниями контрольного термометра, а также между заданным значением температуры и показаниями цифровых индикаторов шкафа не превышает ±10 °С.

3.8. Охладить шкаф до комнатной температуры.

3.9. Установить ртутный лабораторный термометр с диапазоном измерения от 150 до 300 °С в отверстие в верхней части корпуса таким образом, чтобы центр ртутной колбы находился на уровне расположения верхней полки.

3.10. Задать температуру сушки 200 °С и одновременно включить секундомер.

3.11. Через 30 минут после достижения заданной температуры контролировать температуру на цифровых индикаторах и в рабочей камере в течение 1 ч через каждые 5 мин.

Шкаф считается выдержавшим испытания, если разница между заданным значением температуры и показаниями контрольного термометра, а также между заданным значением температуры и показаниями цифровых индикаторов не превышает ±10 °С.

3.12. Охладить шкаф до комнатной температуры.

3.13. Установить температуру 200 °С и включить секундомер.

3.14. При достижении температуры в шкафу 200 °С выключить секундомер.

Шкаф считается выдержавшим испытание, если показания секундомера не превышает 30 мин.

*Шкаф аттестуется в том случае, если входит в состав аттестованных методик выполнения измерений.

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 апреля 2010 года № ФСР 2010/07334

На медицинское изделие
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ по ТУ 9452-010-00141798-2005

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**Открытое акционерное общество "Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления"
(ОАО "Смоленское СКТБ СПУ"), Россия,
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97**

Производитель
**Открытое акционерное общество "Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления"
(ОАО "Смоленское СКТБ СПУ"), Россия,
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97**

Место производства медицинского изделия
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97

Номер регистрационного досье **№ 14374 от 11.03.2010**

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5240**

приказом Росздравнадзора от 05 апреля 2010 года № 2826-Пр/10

и приказом от 11 ноября 2013 года № 6508-Пр/13 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко**

0005194

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое акционерное общество "Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Смоленская область, 214020, город Смоленск, улица Шевченко, дом 97, основной государственный регистрационный номер: 1026701429655, номер телефона: +74812313101, адрес электронной почты: certificate@sktb-spu.ru

в лице Генерального директора Добкина Игоря Александровича

заявляет, что Шкаф сушильный, модель: ШС-80-01 СПУ

изготовитель Открытое акционерное общество "Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Смоленская область, 214020, город Смоленск, улица Шевченко, дом 97.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9452-010-00141798-2005 «Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8419390009. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № СДП/2020 -03443 от 16.03.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Юнаю», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00002, сроком действия до 20.07.2022 года.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8; ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", разделы 4, 6–9. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.03.2025 включительно

(подпись) М. П. Добкин Игорь Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.08968/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.03.2020

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru